




TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES

6650 Taponess Auditivos Softies
Con Cordón

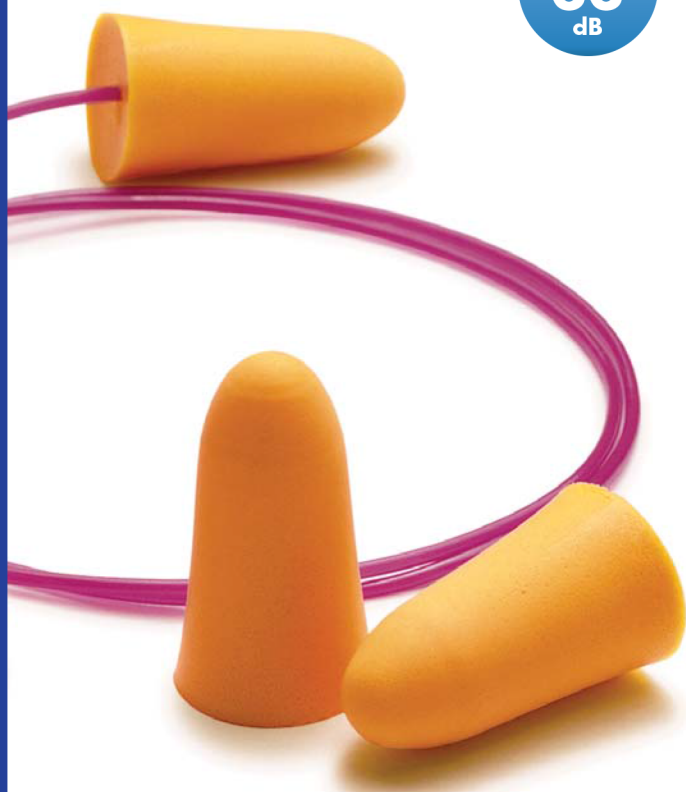

6600 Taponess Auditivos Softies Sin
Cordón

AJUSTE SUAVE Y CÓMODO

Softies están hechos de espuma extra suave y ligera. Su forma cónica se ajusta fácilmente al canal auditivo y sella suavemente y sin presión incómoda. Su superficie exterior es suave, por lo que no irrita el canal auditivo. 100% Libre de PVC.

COMPROBADO FÁCILMENTE

El brillante color naranja de la marca Softies permite que las verificaciones de cumplimiento sean fáciles.

PROBADO INDEPENDIENTE NRR 33

Los Softies ofrecen la más alta prueba independiente NRR 33 clasificación disponible, haciéndolas adecuadas para los más ruidosos ambientes. Son probados Independientemente por Michaels y Associates, Inc. y se han probado según ANSI S3.19-1974. No solo son cómodos, también proporcionan protección seria.

CARACTERÍSTICAS

- El más alto NRR 33 probado de forma independiente disponible.
- Color naranja radiante para facilitar las comprobaciones de conformidad.
- Espuma extra suave y de baja presión para mayor comodidad y ajuste.
- Forma cónica para una fácil inserción y extracción.
- Permite adaptarse a canales auditivos muy pequeños.
- Superficie lisa no irrita.
- Probado independientemente para ANSI S3.19-1974.
- 100% libre de PVC.



TAPONES AUDITIVOS DESECHABLES

MODELO /DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	CARTÓN
6600 Tapones Auditivos Softies, sin cordón	200 Pares por Caja	10 Cajas por Cartón
6650 Tapones Auditivos Softies, con cordón	100 Pares por Caja	20 Cajas por Cartón

ADVERTENCIA AL USUARIO

1. Utilice los datos de atenuación derivados del laboratorio exclusivamente para efectos comparativos. La cantidad de protección a usarse en el campo es a menudo significativamente menor en función de cómo se colocan y usan los protectores.
2. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones graves o la muerte.
3. La falta de obtención de un ajuste adecuado, reducirá la eficacia de los protectores auditivos y podría resultar en la pérdida o lesión auditiva.
4. Los tapones auditivos Softies sólo deben utilizarse como parte de un programa de conservación de la audición que cumpla con las normas de seguridad y de salud locales aplicables.
5. La sobreprotección puede ser peligrosa. El usuario debe ser capaz de oír señales de advertencia.
6. Los usuarios con pérdida auditiva deben ejercer extrema precaución.
7. Es responsabilidad del empleador asegurarse qué tipo de protector auditivo se usará y si su NRR es apropiado para el lugar de trabajo del usuario.
8. Tenga cuidado al trabajar cerca de maquinaria o cualquier otro equipo para asegurarse de que el cordón para el cuello no quede atrapado o enredado.
9. El incumplimiento de estas advertencias puede provocar lesiones graves o la muerte.

LÍNEA DE ASISTENCIA TÉCNICA

Para asistencia Técnica llame al Departamento Técnico de Moldex al +1 (310) 837-6500 o +1 (800) 421-0668, ext.512/550. En América Latina al +52 442 234-1230 o por email: ventasamlat@moldex.com o visita www.moldex.com/es

Mantenga los tapones auditivos lejos de bebés y niños pequeños, ya que pueden quedar atrapados en la tráquea y crear un peligro de asfixia.



DISTRIBUIDO POR:



MOLDEX-METRIC, INC.
10111 West Jefferson Blvd.
Culver City, CA 90232
TEL: +1 (800) 421-0668 or
+1 (310) 837-6500
FAX: +1 (310) 837-9563
E-mail: sales@moldex.com
www.moldex.com

CANADIAN CUSTOMER SERVICE
Tel: +1 (800) 421-0668, Ext. 550/512
Fax: +1 (310) 837-9563

ATTENUATION DATA

Tested According to ANSI Specs S3.19-1974 Michael & Assoc., State College, PA.

Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000		
Mean Attenuation (dB)	42.3	43.7	46.6	40.9	38.6	44.7	46.9	49.3	48.3	NRR 33	CSA AL
Standard Deviation (dB)	5.0	6.0	5.8	4.2	2.8	3.2	3.3	4.2	3.6		

MOLDEX AMÉRICA LATINA
Tel: +52 (442) 234-1230
Fax: +52 (442) 234-1231
E-mail: ventasamlat@moldex.com
www.moldex.com/es

